

# SUPREME PLUS

bytové a komerční PVC



# UŘEDNÍK

CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH





OUŘEDNÍK  
& KITRUM DVEŘÍ  
LAH


# SUPREME PLUS

Třída záťže: EN 685

Typ podlahy: vinylová podlaha  
EN 653



## PRŮŘEZ MATERIÁLEM

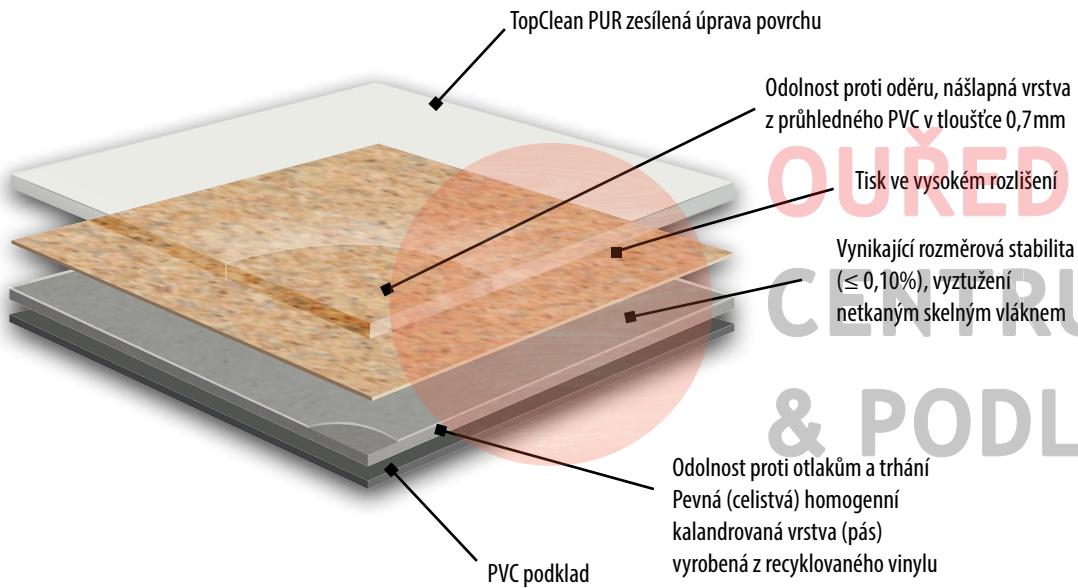

EN 14041:2004

Uvedené údaje mohou být nepřesné a může docházet ke změně technického charakteru. V-PODLAHY, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své technické specifikace, barvy a materiály a to bez předchozího upozornění.



**OUŘEDNIK**  
**CENTRUM DVEŘÍ**  
**& PODLAH**

# favorit






šíře 2m - 5626048  
4m - 5624048



šíře 2m - 5626045  
4m - 5624045

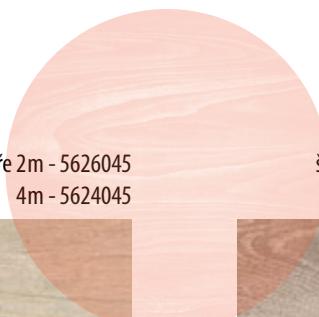

# OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH



šíře 2m - 5626046  
4m - 5624046



šíře 2m - 5626047  
4m - 5624047



šíře 2m - 5626049  
4m - 5624049





SUPREME PLUS

OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH  
*elegant*



šíře 2m - 5626029  
4m - 5624029



šíře 2m - 5626001  
4m - 5624001



šíře 2m - 5626027  
4m - 5624027

# OUREDNÍK CENTRUM DVERÍ & PODLAH



šíře 2m - 5626028  
4m - 5624028



šíře 2m - 5626006  
4m - 5624006



šíře 2m - 5626005  
4m - 5624005



šíře 2m - 5626000  
4m - 5624000




šíře 2m - 5626006  
4m - 5624006

SUPREME PLUS



OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH  
*durable*

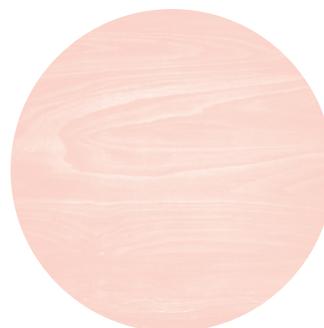

šíře 2m - 5626040  
4m - 5624040



šíře 2m - 5626031  
4m - 5624031

# OUŘEDNÍK CENTRUM DVERÍ & PODLAH

šíře 2m - 5626030  
4m - 5624030



šíře 2m - 5626032  
4m - 5624032



šíře 2m - 5626038  
4m - 5624038



SUPREME PLUS



CORZONÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
A PÓDIÁN

quality



# NÁVOD NA POKLÁDKU

## DŮLEŽITÉ!

**Ujistěte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.**

- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obrátte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro související plachtu použijte vždy stejně číslo výrobní řáže (je-li použit materiál z několika krabic, měly by mít stejně výrobní sériové číslo a měly by být použity v postupném pořadí).
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupčích (max. 5 krabic na sobě).
- Podlahový materiál nechte před pokládkou po nejkratší době oklimatezovat.
- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (zádné znečištění od popisovače, fixů, atd.), vyzrály, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.
- Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla.
- Po provedení práce, zkонтrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem.

## PODKLAD

Podklad musí být vodorovný, čistý, bez značek (od popisovače, fixů všeho druhu, kuličkových per, barev, atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace), vyzrály, suchý, pevný, tvrdý, hladký (savost musí být kontrolována) a nesmí být vystaven vlhkosti. Příprava/vyschllost podkladu a instalacní postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschllost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto normou. Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75% a méně než 2% při aplikaci metody CCM. V České republice se postupuje buď podle DIN 18 356, která uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), nebo dle ČSN 74 4505, která doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních. Před výběrem samonivelizační stérky si ověřte, k jakému typu záťaze bude podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnavací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému záťazovému provozu, především těžkých, úzkých kolových kusů nábytků (viz. EN 12529 kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnavací směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnavací směsi.

## PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

Je důležité, aby pásy byly uloženy nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15°C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky. Minimální teplota podkladu by měla být 10°C pro vinylové podlahové krytiny. Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 50 - 60%. Části podlahové krytiny musí být nařezány na požadovanou délku plus přidavek několika centimetrů a uloženy v místnosti, kde se mají pokládat.

## PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem, a aby byla ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny. Ujistěte se, že podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky podlahové krytiny, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měly by být zajištěny, pokud je to žádoucí, alternativní zdroj vytápění, aby na místě pokládky byla zajištěna konstantní teplota 18 - 27 °C. Postupně během několika dní zvyšujte teplotu jen o několik stupňů za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota. Teplota by nikdy neměla překročit maximální výrobní přijatelnou teplotu pro pokládku podlahových krytin 27°C na spodní straně podlahové krytiny (lepicí linka). Tam, kde se používá podlahové vytápění, doporučujeme, aby vinylové čtvrtce byly svařeny za tepla.

## SMĚR POKLÁDKY

Naplánujte směr kladení pásů v místnosti tak, aby bylo zajištěno – kdykoliv to bude možné – aby spoje nezasahovaly do dveří, hlavních záťazových provozů, vpustí a pisoárů. Je-li místnost přiměřeně čtvercová, měly by být pásky pokládány souběžně se směrem přicházejícího světla. V dlouhých, úzkých místnostech je nejlepší pokládat pásky po délce místnosti. Řežte pásky na délku. Pokud je nezbytné vytahování do soklu na fabion (olištování), měly by nařezané pásky být delší než je délka místnosti. Všechny po sobě jdoucí pásky by měly být pokládány v opačném směru vzhledem k předchozímu položenému pásu, s výjimkou dřevěných vzorů a krytiny Acczent Excellence Focus, ty pokládejte ve stejném směru. Spojte natěsně k sobě v případech, kdy jsou hrany rovné nebo překryjte hrany 3 cm přes sebe a seřízněte oba pásky najednou.

## LEPENÍ

Lepte pomocí akrylové emulze doporučené společností Tarkett. Naneste od 220 do 250 g/m<sup>2</sup> použitím jemně zoubkovaného hřebene (A1). NEPOUŽÍVEJTE LEPIDLA NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL! Po tom, co ponecháte lepidlo odvětrat, ručně krytinu přitlačte pomocí kusu desky (se zaoblenou hranou).

## VYTAŽENÍ DO SOKLU NA FABION<sup>1</sup>

V některých místech se doporučuje vytáhnout materiál přes fabion do soklu na stěnu.

## SVAŘOVÁNÍ

Horkovzdušné svařování s použitím svařovací šňůry se doporučuje jak pro role, tak také pro čtvorce.

## DŮLEŽITÉ!

Nesvařujte, dokud ještě lepidlo není úplně vytvrdlé (vyčkejte 24 - 48 hodin).

Před svařováním udělejte na spojích drážky – do 2/3 tloušťky materiálu, pomocí ručního drážkovacího nástroje nebo strojové frezky.

Svařujte horkým vzduchem s použitím svařovací trysky Tarkett Speed nebo ekvivalentem.

V bytové záťaze je možné použít také svařování za studena. Pásy přeložte a seřízněte najednou.

## PO POKLÁDCE

## DŮLEŽITÉ!

Vyčkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena záťaze nebo než se bude stěhovat nábytek.

## OCHRANA POKLÁDKY

Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu. Nevystavujte nově nainstalovanou podlahovou krytinu těžkému provozu zařízení či nábytku na kolečkách brzy po pokládce, protože tímto může dojít k vytlačení lepidla zpod podlahové krytiny. Plné zatížení nově položené podlahoviny nábytkem či jiným zařízením je ze stejných důvodů možné až po vyschnutí lepidla.

## POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ

Vyčistění místa se vždy doporučuje před provedením pokládky nové podlahové krytiny. Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým hadříkem. Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zametěte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čisticí stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahovou krytinu).

## Poznámka:


Vyloučení odpovědnosti (lepidla, vyrovnavací směsi, apod.). Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobčů lepidel, samonivelizačních stérek a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a jejich typu, nedáváme záruku pro uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobků a výrobčů je úplný nebo aktuální.

Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobků. Je na odpovědnosti výrobčů lepidel, samonivelizačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučením výrobčů.

# SCHÉMA POKLÁDKY

1


Rozvinutí PVC role

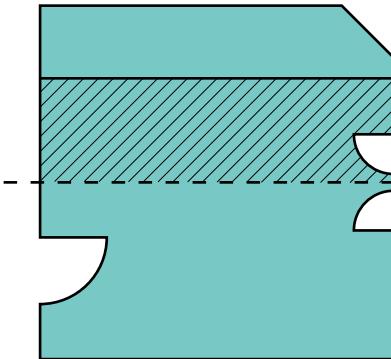

2

Umístění PVC dílců

Definice vertikální a horizontální osy podle tvaru místnosti a rozměru.

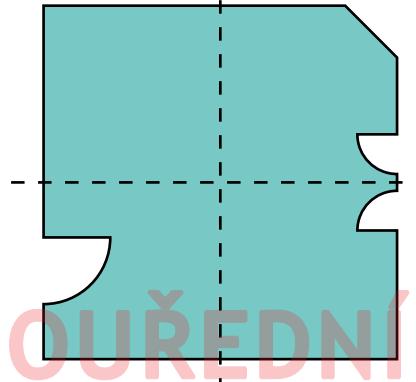

3

Lepení

V polovině ohněte listy a naneste lepidlo (akrylátové lepidlo) za pomocí špacítle.



4


Po celoplošném nalepení PVC použijte válec pro zaválcování plochy.



5


Lepení PVC pásu

& PODLAH

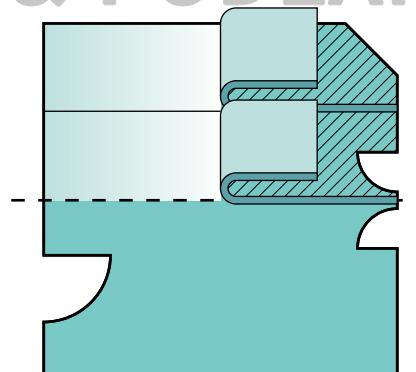

6

Lepení PVC dílců

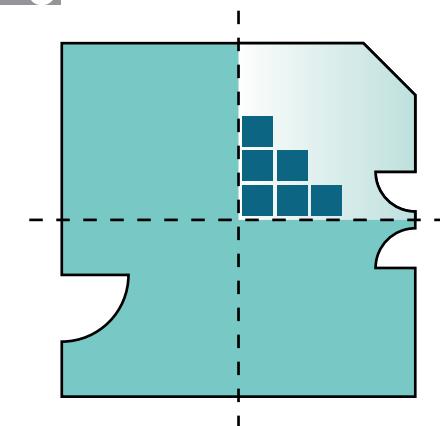

OUREDNIK  
CENTRUM DVERÍ  
& PODLAH


# NÁVOD NA ÚDRŽBU

Moderní způsoby každodenního úklidu směřují ke snížení mokrého čištění, které je nahrazeno suššími úklidovými technikami. Například preimpregnované mopy a speciální stroje. Díky těmto technikám je práce efektivnější, jednodušší a minimalizuje dopad na životní prostředí. Není potřeba při údržbě podlahovin používat velké množství chemických látek a vody.

## OBECNÁ DOPORUČENÍ

### Povrchová úprava

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete mastnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochrana nábytku z černé gumy mohou odbarvit podlahovou krytinu.  
Všechny židle a stoly musejí mít kvalitní nožky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany. Tvrzý plast je vhodnější.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

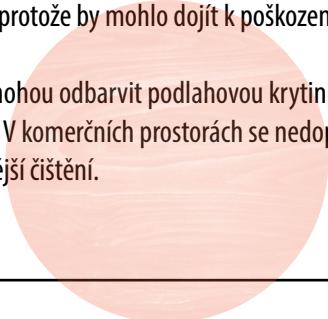

## OUŘEDNÍK CENTRUM DVERÍ & PODLAH

## PREVENTIVNÍ PĚČE



### Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. A 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorech. Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba.

# NÁVOD NA ÚDRŽBU

## DENNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA



### Suché vytírání mopem

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z příze či mikrovlákna, nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.



### Vlhké vytírání mopem

Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem detergentu. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.



### Čištění vysavačem

Aby se odstranil prach a volné nečistoty. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění podlahy.



### Sprejové čištění

Smíchejte vodu a neutrální detergent v nádržce stroje. Doporučená rychlosť je 300-500/1000 ot./min.



### Kombinovaný kartáčovací stroj

Průmyslové strojní čištění (velké plochy). Použijte zředěný neutrální detergent. Možnost přizpůsobit rychlosť (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Často se také používá béžový/červený pad.



### Odstranění fleků a skvrn

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílou nebo červenou poduškou s neutrálním detergentem (nesmí se používat rozpouštědla). Pracujte z okraje fleků do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

## PRAKTICKÁ ÚDRŽBA



### Lehké znečištění

### Sprejové čištění a leštění

K oživení povrchu použijte sprej s neutrálním detergentem a přeleštěte červeným padem.



### Pokud je potřeba

### Suché kartáčování

Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha, aby se obnovil jeho lesk. Bílý nebo béžový pad (poduška). Doporučená rychlosť je 500-1000 ot./min.



### Silné znečištění



### Strojové čištění + mokré vysávání

Aplikujte čistící roztok (poměrně silný, pH 10-11, po zředění) na podlahy a nechte působit 5-10 min. Přečistěte strojem s červeným padem. Okamžitě vodu vysajte. Setřete čistou vodou a nechte podlahovinu uschnout.

# PŘEHLED DEKORŮ

šíře 2m - 5626048  
4m - 5624048



šíře 2m - 5626006  
4m - 5624006



šíře 2m - 5626045  
4m - 5624045



šíře 2m - 5626040  
4m - 5624040



šíře 2m - 5626046  
4m - 5624046



šíře 2m - 5626029  
4m - 5624029



šíře 2m - 5626047  
4m - 5624047



šíře 2m - 5626028  
4m - 5624028



šíře 2m - 5626049  
4m - 5624049



šíře 2m - 5626030  
4m - 5624030



šíře 2m - 5626031  
4m - 5624031



šíře 2m - 5626005  
4m - 5624005



šíře 2m - 5626027  
4m - 5624027



šíře 2m - 5626038  
4m - 5624038



šíře 2m - 5626032  
4m - 5624032



šíře 2m - 5626001  
4m - 5624001



# PŘEHLED DEKORŮ

šíře 2m - 5626023  
4m - 5624023



šíře 2m - 5626018  
4m - 5624018



šíře 2m - 5626021  
4m - 5624021



šíře 2m - 5626022  
4m - 5624022




šíře 2m - 5626035  
4m - 5624035



šíře 2m - 5626016  
4m - 5624016



šíře 2m - 5626017  
4m - 5624017



šíře 2m - 5626019  
4m - 5624019



šíře 2m - 5626024  
4m - 5624024



šíře 2m - 5626036  
4m - 5624036



šíře 2m - 5626015  
4m - 5624015



*favorit* - oblíbená podlaha

*elegant* - elegantní design

*durable* - odolný vůči oděrům

*quality* - kvalitní provedení

OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVERÍ  
& PODLAH

# PRODEJNÍ MÍSTA

V-PODLAHY, s.r.o.

## VSETÍN

Jiráskova 701  
755 01 Vsetín  
tel.: +420 575 759 251  
GSM: +420 602 541 436  
e-mail: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

## OLOMOUC

Logistický sklad Olomouc  
Areál P3 Logistic Parks - hala C  
Dolní Novosadská  
779 00 Olomouc  
tel.: +420 585 312 578  
GSM: +420 728 466 418  
e-mail: vpodlahyol@vpodlahy.cz



## OSTRAVA

Teslova 2  
702 00 Ostrava  
tel.: +420 596 133 654 / +420 596 134 245  
GSM: +420 721 223 953  
e-mail: vpodlahyov@vpodlahy.cz

## PRAHA

Logistický sklad Horní Počernice  
Areál P3 Logistic Parks - hala D1  
Do Čertous  
193 00 Praha 9  
tel.: +420 242 441 978 / +420 242 408 322  
GSM: +420 724 678 059 / +420 721 328 152  
e-mail: vpodlahyph@vpodlahy.cz

## BRNO

Masná 104  
602 00 Brno  
tel.: +420 545 221 086 / +420 545 221 088  
GSM: +420 602 521 849  
e-mail: vpodlahybm@vpodlahy.cz

## PARDUBICE

Na Spravedlnosti 1533  
530 02 Pardubice  
tel.: +420 466 304 520  
tel. vzorkovna: +420 460 002 991  
GSM: +420 606 648 871  
e-mail: vpodlahypb@vpodlahy.cz

OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVERÍ  
& POKLAH

## PLZEŇ

Hřbitovní 1463/31b  
312 00 Plzeň - Doubravka, areál Elfetexu  
tel.: +420 371 151 690  
GSM: +420 606 724 121  
e-mail: vpodlahypz@vpodlahy.cz